MX-H630
MX-H730

Miniplaadimängija

MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW esitus

kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige
palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Ohutusalased hoiatused

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht.	**ETTEVAATUST :** ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.	See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga. Ärge asetage seadmele vedelikke täis anumaid, nagu näiteks vaasid.
- Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.
- See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud pistikupessa.
- Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistiku lai laba pistikupesa laia avasse ning sisestage lõpuni.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

KLASS 1 LASERSEADE

See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERSEADE. Seadme nuppude kasutamine, häälestamine või protseduuride sooritamine teisiti, kui siin kirjeldatud, võib kaasa tuua ohtliku kiirguse.

ETTEVAATUST

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAMATUT KIIRGUST.
  VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST

Tarvikud

Kontrollige, kas allnimetud tarvikud on kaasas.

FM-antenn

Kasutusjuhend

Kaugjuhtimispult/patareid

Ferriidist rõngassüdamik (1 EA)
(toitejuhtmele) (lisavõimalus)

- Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abistamiseks ning võivad erineda seadme tegelikust välimusest.
- Teenustasu võidakse küsida, kui
  a. kutsute välja inseneri ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud)
  b. toote seadme parandustöökotta ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
- Selle teenustasu suurus antakse Teile teada enne, kui parandustööd alustatakse või koduvisiidile tullakse.

Ettevaatusabinõud

- Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.
- Ärge asetage seadet võimendile või muudele seadmetele, mis võivad kuumaks minna. Veenduge, et õhutusavad ei ole kaetud.
- Ärge pange midagi seadme peale.
- Enne seadme liigutamist veenduge, et plaadisahtel on tühi.
- Seadme täielikult välja lülitamiseks eemaldage juhe seinakontaktist. Tehke seda siis, kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.
- Äikesetormi ajal eemaldage juhe seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.
- Ärge jätke seade otsese päikevalguse või muude kuumuseallikate kätte, muidu võib seade üle kuumeneda ja rikki minna.
- Kaitske seadet niiskuse ja liigse kuumuse eest ning seadmete eest, mis tekitavad tugevat magnet- või elektrivälja (nt kõlarid).
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist, kui seadme töös esineb häireid.
- See seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Kui plaadimängijat või plaati on hoitud külmas kohas, võib tekkida kondensatsioon. Seadet talvel transportides oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, kuni seade on soojenenud toatemperatuurini.
- Seadmes kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid ära koos muu olmeprügiga.
- Jätke plaadimängija külgedele ja taha umbes 6 tolli (15 cm) vaba ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda.
- Paigutage kõlarid plaadimängija mõlemale poole piisavasse kaugusse, et tagada hea stereoheli.
- Suunake kõlarid ala poole, kus on kuulajad.

Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoidmisel

Väikesed kriimustused plaadil võivad halvendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.
Olge plaatide käsitsemisel eriti hoolikas, et neid mitte kriimustada.

Plaatide hoidmine

- Ärge puudutage plaadi pinda, millele on andmed salvestatud.
- Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

Plaatide hoiustamine

- Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
- Hoidke jahedas hästi õhutatud kohas.
- Hoidke puhtas kaitseümbrises ja vertikaalselt.
- Ärge laske plaatidel määrduda.
- Ärge kasutage pragunenud või kriimustatud plaate.

Plaatide käsitsemine ja hoidmine

Kui plaadile satuvad sõrmejäljed või mustus, puhastage veega lahjendatud õrna pesuvahendiga ja pühkige pehme lapiga.

- Puhastades pühkige õrnalt plaadi keskelt servade suunas.
- Kui plaadimängija sees olevad külmad osad puutuvad kokku sooja õhuga, võib tekkida kondenseerumine, mis takistab plaadi normaalset esitust. Sellisel juhul eemaldage plaat ja laske seadmel sisselülitatuna seista 1 või 2 tundi.

Plaaditüübid ja plaadiformaat

See seade ei toeta „Secure (DRM) Media" faile.

CD-R plaadid

- Mõnesid CD-R plaate ei pruugi õnnestuda esitada sõltuvalt plaadi salvestanud seadmest (CD-kirjutaja või arvuti) ja plaadi seisukorrast.
- Kasutage 650MB/74-minutilisi CD-R plaate. Ärge kasutage CD-R plaate üle 700MB/80 minuti, sest neid ei saa esitada.
- Mõnesid CD-RW (taaskirjutatavaid) plaate ei pruugi õnnestuda esitada.
- Täielikult saab esitada ainult CD-R plaate, mis on korralikult „suletud". Kui sessioon ei ole suletud, vaid plaat on jäetud lahti, siis ei pruugi õnnestuda seda täielikult esitada.

CD-R MP3 plaadid

- Esitada saab ainult CD-R plaate, millel on MP3-failid ISO 9660 või „Joliet" formaadis.
- MP3-failide nimed ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi tähemärke (nt, . = +).
- Kasutage plaate, mis on salvestatud tihendusteguriga üle 128Kbps.
- Esitada saab ainult faile, mille laiend on „.mp3" ja „.MP3".
- Esitada saab ainult järjest salvestatud mitmesessioonilisi plaate. Kui sellisel plaadil on tühi lõik, saab plaati esitada ainult selle lõiguni.
- Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem aega ja kõikide salvestatud failide esitus ei pruugi õnnestuda.
- Muutuva bitikiirusega (VBR) failide, st failid, mis on kodeeritud nii madala bitikiiruse kui ka kõrge bitikiirusega (nt 32Kbps ~ 320Kbps), heli võib olla esituse ajal katkendlik.
- Ühelt CD-plaadilt saab esitada maksimaalselt 999 pala.
- Toetatavad heliformaadid: WMA 56 ~128kbps bitikiirus.

Sisukord

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI miniplaadimängija.
Palun võtke endale aega, et neid juhiseid lugeda.
Need annavad Teile teada, kuidas mängijat kasutada ja selle funktsioone täiel määral rakendada.

Ohutusalased hoiatused 2
Tarvikud 2
Ettevaatusabinõud 3
Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoidmisel 3
Plaaditüübid ja plaadiformaat 3
Sisukord 4
Kirjeldus 5
- Esipaneel 5
- Tagapaneel 6
- Kaugjuhtimispult 7

Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine toitejuhtme külge (lisavõimalus) 7
Ekraani funktsioonid 7
CD/MP3/WMA-CD esitus 8
Pala valimine 8
Konkreetse muusikalõigu otsimine CD-plaadil 8
Ühe või kõigi palade kordamine laserplaadil 8
10 pala vahelejätmise funktsioon 9
CD esituskava loomine 9
Esituskava palade vaatamine või muutmine 9
Automaatse vahetuse funktsioon 9
USB-seadmest esitamine 10
- USB-seadmest pala valimine 10
- Kiire otsing kaustas 10
- Kiire otsingu kasutamine 10
- Kordamine 10
- Faili kustutamine 10
- 10 pala vahelejätmine 10

„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine 11
Kellaaja määramine 12
Ajasti funktsioon 12
Ajasti tühistamine 13
Raadio kuulamine 13
Salvestatud jaama valimine 13
Salvestusfunktsioon 14
Salvestuskiirus 14
EQ (ekvalaiseri) režiimi valimine 15
LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri) režiimi valimine 15
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) kasutamine 15
GIGA SOUND funktsioon 15
Mikrofoni ühendamine 15
Veaotsing 16
Tehnilised andmed 17

Sümbolid	Oluline	Märkus

Esipaneel

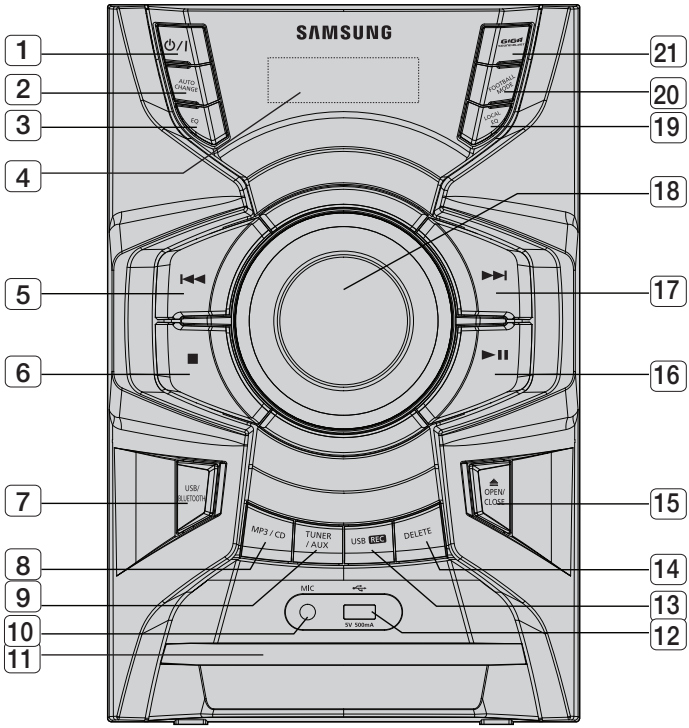

1. POWER (toite) nupp
   - Vajutage seda nuppu, et miniplaadimängijat sisse ja välja lülitada.
2. AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nupp
3. EQ (ekvalaiseri) nupp
4. Ekraan
5. Kerimise/vahelejätmise nupp
6. STOP/häälestusrežiimi nupp
7. USB/BLUETOOTH nupp
8. MP3/CD nupp
9. TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nupp
10. Mikrofoni pesa
11. Plaadisahtel
12. USB-pesa
13. USB REC nupp
14. DELETE (kustutamise) nupp
15. OPEN/CLOSE (ava/sule) nupp
16. PLAY/PAUSE (esituse/pausi) nupp
17. Kerimise/vahelejätmise nupp
18. VOLUME (helitugevuse) reguleerimine
19. LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri) nupp
20. FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nupp
21. GIGA SOUND BLAST režiimi nupp

Tagapaneel

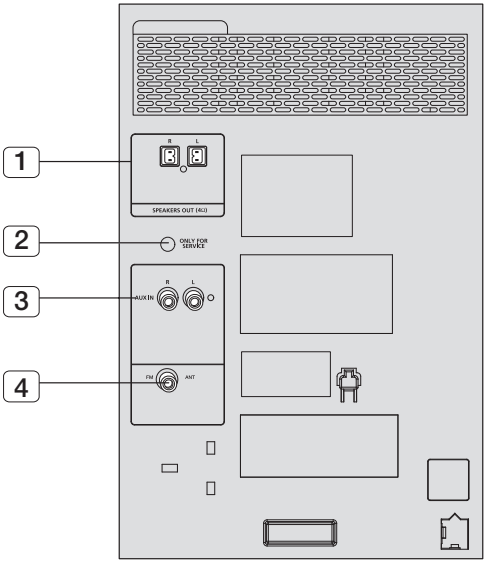

1. 2.0-kanalise kõlari ühenduspesad

Kõlari ühenduspesad on plaadimängija tagaküljel.

1. Parima helikvaliteedi saavutamiseks sisestage allpool näidatud kõlari ühenduskaablid õigetesse kõlaripesadesse plaadimängija tagaküljel.
   - Vasak kõlar (tähistatud L).
   - Parem kõlar (tähistatud R).

2. ONLY FOR SERVICE (ainult hoolduseks)

- See pesa on ainult hoolduseks. Palun ärge kasutage.

3. AUX IN sisendpesad

1. Kasutage audiokaablit (pole kaasas), et ühendada seadme AUX IN (analoogsisendi) pesad välise analoogseadme heliväljundiga.
   - Pidage silmas, et sobitate ühenduste värvid omavahel.
   - Kui välisel analoogseadmel on ainult üks heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või parem pesa.
   - Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu, et valida AUX sisend.
   - Kui seade on AUX režiimis, siis lülitub seade automaatselt välja juhul, kui ühtegi nuppu ei ole 8 tunni jooksul vajutatud.

4. FM-antenni ühenduspesa

1. Ühendage FM-antenn (kaasas) FM-antenni pessa.
2. Liigutage aeglaselt antenni juhet, kuni leiate koha, kus on hea vastuvõtt, seejärel kinnitage see seinale või muule jäigale pinnale.
3. Kui vastuvõtt on kehv, võib olla vajalik õueantenni paigaldamine. Selleks ühendage õue FM-antenn FM-antenni pessa plaadimängija tagaküljel 75Ω koaksiaalkaabli abil (pole kaasas).

!!!!

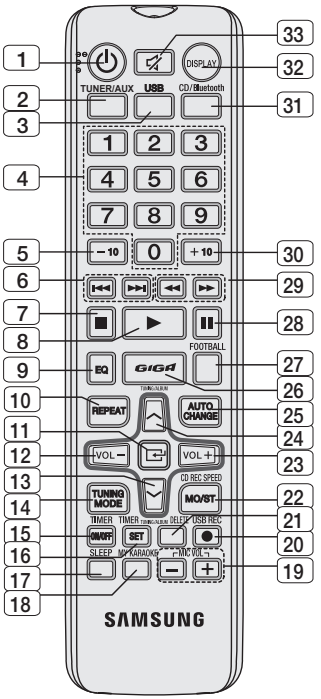

1. POWER (toide)
2. TUNER/AUX (raadio/ lisaseade)
3. USB
4. Numbrinupp (0~9)
   - Esituse ajal vajutage soovitud pala numbril. Esitatakse valitud pala.
5. -10
6. Vahelejätmine
7. STOP
8. PLAY (esitus)
9. EQ (ekvalaiser)
10. REPEAT (kordus)
11. ENTER (sisesta)
12. VOLUME (helitugevus) -
13. TUNING (häälestus) /ALBUM ∨
14. TUNING MODE (häälestusrežiim)
15. TIMER ON/OFF (ajasti sisse/välja)
16. TIMER SET (ajasti seadistus)
17. SLEEP (ooterežiim)
    - Määrake ooteajale minek, et seade välja lülitada.
18. MY KARAOKE
19. MIC VOLUME (mikrofoni helitugevus) -, +
20. USB REC (USB salvestus)
21. DELETE (kustutamine)
22. CD REC SPEED (CD salvestuskiirus), MO/ST
23. VOLUME (helitugevus) +
24. TUNING (häälestus) /ALBUM ∧
25. AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) funktsioon
26. GIGA režiim
27. FOOTBALL (jalgpalli) režiim
28. PAUSE (paus)
29. SEARCH (otsing)
30. +10
31. CD/„Bluetooth“
32. DISPLAY (ekraan)
33. MUTE (heli vaigistamine)
    - Lülitab heli ajutiselt välja.

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

- Pange patareid kaugjuhtimispulti nii, et pooled (+,-) vastavad joonisele patareipesas.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid.
- Kui paigaldate valet tüüpi patareid, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu.
- Kaugjuhtimispulti saab kasutada otsejoones kuni umbes 23 jala (7 meetri) kaugusel põhiseadmest.

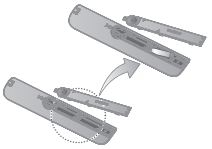

* Patareide suurus: AAA

Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine toitejuhtme külge (lisavõimalus)

Kui kinnitate ferriidist rõngassüdamiku toitejuhtme külge, aitab see ära hoida raadiosignaalide põhjustatud sagedushäireid.

1. Tõmmake ferriidist rõngassüdamiku kinnituslipikut, et seda avada.
2. Kinnitage ferriidist rõngassüdamik toitejuhtme külge, nagu joonisel näidatud, ja vajutage seda, kuni kostab klõpsatus.

Ferriidist rõngassüdamiku paigaldamine toitejuhtmele

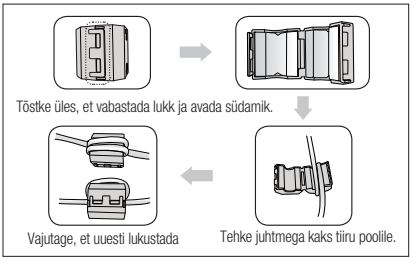

Ekraani funktsioonid

Võimaldab ekraanil vaadata kõiki saadavalolevaid funktsioone ning reguleerida ekraani heledust.

Iga kord, kui vajutate **DISPLAY** (ekraani) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub ekraanirežiim järgmiselt:

- **Demofunktsioon**
  Esipaneeli ekraanile ilmuvad kõik plaadimängija funktsioonid.
- **„Dimmer” (hämardi) funktsioon**
  Valitakse hämardi funktsioon ja ekraan tumeneb.
- **„Display ON” (ekraan sisselülitatud)**
  Ekraan lülitub sisse.
- **„Clock ON” (kell sisselülitatud)**
  Kuvatakse Teie määratud kellaaeg.

CD/MP3/WMA-CD esitus

Võimaldab esitada 12 cm laserplaate adapteri abita.

- See seade on loodud esitama heliplaate: CD, CD, CD-R, CD-RW või MP3/WMA-CD.
- Avage ja sulgege plaadisahtlit õrnalt. Ärge kasutage ülemäärast jõudu.
- Ärge kasutage jõudu seadme käsitsemisel ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge sisestage ebahariliku kujuga CD-plaate, näiteks südamekujuline või kaheksanurkne CD. Nii võite seadet kahjustada.
- Parima heli saavutamiseks hoidke oma laserplaate hoolikalt ja õigesti.

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat õrnalt sahtlisse nii, et plaadi silt on üleval.
3. Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel. Plaati esitatakse automaatselt.
   - MP3/WMA-CD heliplaadi puhul võib kuluda mitu minutit, kuni seade tuvastab palu plaadil.
   - Kui esitate faili, millel on ingliskeelne nimi, või MP3/WMA-CD plaati, millel on ingliskeelne pealkiri, näidatakse laulu pealkirja ekraanil. (Muid keeli ei pruugita kuvada)
   - Ei kuvata pala ingliskeelset pealkirja, milles on erilisi tähemärke.

<CD/MP3/WMA-CD esituse kuva>



4. Reguleerige helitugevust:
   - Keerates VOLUME (helitugevuse) nuppu seadmel VÕI
   - Vajutades Vol + või – nuppu kaugjuhtimispuldil. Helitugevust saab reguleerida 31 tasemel (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 ja VOLUME MAX).
5. Põhiseade

   Esituses pausi tegemiseks vajutage ▶II nuppu.

   Vajutage veelkord ▶II, et jätkata plaadi esitamist.

   Kaugjuhtimispult

   Esituses pausi tegemiseks vajutage **PAUSE (II)** (pausi) nuppu.

   Vajutage **PLAY (▶)** (esituse) nuppu, et jätkata plaadi esitamist.
6. Esituse lõpetamiseks vajutage **STOP (■)** nuppu.

- Kui plaadisahtlis ei ole plaati, kuvatakse teade „NO DISC”.
- MP3/WMA-CD plaadi esituse kvaliteet võib kõikuda sõltuvalt muusikafaile sisaldava plaadi seisukorrast või CD-kirjutaja seisukorrast, millega plaat salvestati.
- Kui samal plaadil on mitut tüüpi faile või ülearuseid kaustu, võib esitus olla raskendatud.
- Hoidke plaadisahtel suletuna, kui Te seda ei kasuta, et sinna ei satuks tolmu.
- Saate laserplaadi sisse panna või välja võtta, kui olete valinud raadio, USB või analoogseadme funktsiooni. Kui vajutate **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, valib seade automaatselt MP3/CD režiimi.
- Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu enam kui 3 minuti jooksul, kui seade on pausirežiimis, siis valib seade stopprežiimi.
- Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu enam kui 25 minuti jooksul, kui seade on stopprežiimis või nii, et plaati pole sees, lülitub seade automaatselt välja.

Pala valimine

Saate valida soovitud pala plaadi esitamise ajal.

Eelmise pala esitamiseks

Vajutage ⏮ nuppu 3 sekundi jooksul pärast seda, kui hetkel mängiva pala esitus on alanud.
Vajutage ⏮ nuppu kaks korda, kui hetkel mängiva pala esituse algusest on möödas 3 sekundit või rohkem.

Järgmise pala esitamiseks

Vajutage ⏭ nuppu.

Hetkel mängiva pala esitamiseks algusest peale

Vajutage ⏮ nuppu üks kord 3 sekundi jooksul pärast seda, kui hetkel mängiva pala esitus on alanud.

Valitud pala esitamiseks

Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et liikuda soovitud palale.

- Pala valimiseks võite kasutada ka numbrinuppe (0~9) kaugjuhtimispuldil.

Konkreetse muusikalõigu otsimine CD-plaadil

Laserplaadi kuulamise ajal saate kiiresti otsida konkreetset muusikalõiku palast.

Kerimiseks	vajutage ...
Edasi	▶▶
Tagasi	◀◀

Võite ka vajutada ja hoida all ⏮ või ⏭ nuppu põhiseadmel, et automaatselt pala otsida.

Ühe või kõigi palade kordamine laserplaadil

Saate korduvalt esitada CD-plaati, valitud palu kaustas (ainult MP3) või ühte pala:

1. Vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu. Iga kord, kui vajutate **REPEAT** (korduse) nuppu, muutub kordusrežiim järgmiselt:

   MP3: OFF (väljas) → **TRACK** (pala) → **DIR** (kaust) → **ALL** (kõik) → **RANDOM** (juhuslik)
   CD: OFF (väljas) → **TRACK** (pala) → **ALL** (kõik) → **RANDOM** (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu, kuni kuvatakse „**OFF**” (väljas).
   - **OFF**: katkestab kordusesituse.
   - **TRACK**: esitab korduvalt valitud pala.
   - **DIR**: esitab korduvalt kõik palad valitud kaustas.
   - **ALL**: esitab korduvalt kogu plaadi.
   - **RANDOM**: esitab palu juhuslikus järjekorras.

10 pala vahelejätmise funktsioon

Vajutage **+10** või **-10** nuppu esitusrežiimi ajal. Seade jätab vahele kuni 10 pala edasisuunas või 10 pala tagasisuunas alates hetkel valitud palast.

CD esituskava loomine

Seda funktsiooni ei saa kasutada MP3/WMA-CD esituse ajal.

- Saate kavandada esituse järjekorra kuni 24 valitud pala jaoks.
- Kuid enne palade valimist tuleb CD-plaadi esitus peatada.

1. CD-plaadi esituse režiimi ajal vajutage **STOP (■)** nuppu, et CD-plaadi esitus peatada.
2. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu, et kuvada järgnev teade:

   P01 --

   (01= esitusjärjekorra number, --= pala number)
3. Kasutage ⏮ või ⏭ nuppu, et liikuda soovitud palale.
   - Vajutage ⏮, et liikuda eelmisele palale.
   - Vajutage ⏭, et liikuda järgmisele palale.
4. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu, et kinnitada oma valik. Valik salvestatakse ja kuvatakse.

   P02 --
5. Veel palade valimiseks tehke läbi ülalkirjeldatud sammud 3 kuni 4.
6. Vajutage **PLAY (▶)** (esituse) nuppu, et esitada esituskava palu.
7. Vajutage **STOP (■)** nuppu, et lõpetada esituskava palade esitamine. Vajutage **STOP (■)** nuppu veelkord, et tühistada esituskava palade esitamine.
   - Kui avate plaadisahtli või lülitate seadme välja, siis esituskava kustutatakse.

➢ Kui vajutate CD esituskava režiimis USB REC (USB salvestuse) või AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nuppu, siis need funktsioonid ei tööta ja seade kuvab teate „PROG" (esituskava).

Esituskava palade vaatamine või muutmine

Saate vaadata esituskava palade nimekirja ja muuta neid vastavalt oma soovile.

1. Kui esituskava pala esitatakse, vajutage **STOP (■)** nuppu üks kord.
2. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu kaks korda, et kuvada järgnev teade:

   C01 02

   (C= vaata, 01= esitusjärjekorra number)

   ➢ Kui 24 pala on juba esituskavva lisatud, kuvatakse ekraanile „**C**", mitte „**P**".
3. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu korduvalt, kuni kuvatakse soovitud pala.
4. Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et valida mõni teine pala.
5. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu, et kinnitada oma valik.
6. Esituskava palade esitamiseks vajutage **PLAY (▶)** (esituse) nuppu.

Automaatse vahetuse funktsioon

Saate esitada järjest plaadilt ja USB-seadmelt.

1. Vajutage **AUTO CHANGE** (automaatse vahetuse) nuppu.

   Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub režiim järgmiselt:

   AUTO CHANGE ON (automaatne vahetus sees) → **AUTO CHANGE OFF** (automaatne vahetus väljas)
   - Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud („ON"), mängib seade järjest plaati ja USB-seadet.
   - Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud („ON"), kui vajutate **POWER** (toite) nuppu, **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu või **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt välja („OFF").
   - Kui eemaldate USB-seadme selle esitamise ajal, lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt välja („OFF").
   - Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud („ON"), ei saa seade salvestada.
   - Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud („ON"), lülituvad REPEAT (korduse) ja SLEEP (ooterežiimi) funktsioonid automaatselt välja („OFF").
   - Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud („ON"), ei saa kasutada CD REC SPEED (CD salvestuskiiruse), USB REC (USB salvestamise), REPEAT (korduse), PROGRAM (esituskava), DELETE (kustutamise) ja SLEEP (ooterežiimi) funktsoone ning seadmel kuvatakse teade „AUTO CHANGE ON" (automaatne vahetus sees).
   - Kui plaadi esitamine lõppeb ja USB-seadet ei ole ühendatud, jätkab seade plaadi esitamist.
   - Kui USB-seadmest esitamine lõppeb ja plaati pole mängijas, jätkab seade USB-seadmest esitamist.

USB-seadmest esitamine

Ühendage mängijaga väline mäluseade, nagu USB-välkmälu või väline kõvaketas. Saate esitada faile MP3/WMA formaadis.

Enne alustamist!

- Ühendage väline USB-mäluseade mängijaga
- Valige USB režiim, vajutades **USB/BLUETOOTH** nuppu põhiseadmel või valige USB, vajutades **USB** nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Automaatselt esitatakse esimese kausta esimest pala.
  - ➢ Esituse lõpetamiseks vajutage **STOP (■)** nuppu.
  - ➢ Kui vajutate **STOP (■)** nuppu veelkord, saate ohutult eemaldada USB-seadme.
  - ☛ Ärge ühendage USB-laadijat selle seadme USB-porti. Nii võite seadet kahjustada.

USB-seadmest pala valimine

Saate valida MP3-faili esituse ajal.

➢ Kui soovite liikuda eelmisele/järgmisele palale, vajutage korraks ⏮,⏭ nuppe.

- Seade valib eelmise/järgmise faili kaustas.
- Kui vajutate ⏮,⏭ nuppe rohkem kordi kui kaustas on faile, liigub seade järgmisesse kausta.

Kiire otsing kaustas

1. Vajutage **TUNING/ALBUM** (häälestuse/albumi) nuppu kaugjuhtimispuldil, et liikuda eelmisele/järgmisele kaustale.
2. Kui otsing on lõpetatud, näete eelmise/järgmise kausta nime. Pala hakatakse esitama.

Kiire otsingu kasutamine

Saate esituse ajal kiiresti otsida soovitud lõiku.

➢ Vajutage ⏮,⏭ nuppu.

- Iga kord, kui vajutate nuppu, kerite tagasi/edasi.

☛ Kiire esituse ajal heli ei kosta.

Kordamine

1. Vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu.
   Iga kord, kui vajutate **REPEAT** (korduse) nuppu, vahetatakse kordusrežiimi järgmiselt: **OFF** (väljas) → **TRACK** (pala) → **DIR** (kaust) → **ALL** (kõik) → **RANDOM** (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu, kuni kuvatakse „**OFF**" (väljas).
   - **OFF** : lõpetab kordusesituse.
   - **TRACK** : esitab korduvalt valitud pala.
   - **DIR** : esitab korduvalt kõiki palu valitud kaustas.
   - **ALL** : esitab korduvalt kõiki palu.
   - **RANDOM**: esitab palu juhuslikus järjekorras.

Faili kustutamine

Saate kustutada faili oma USB-seadmest.

1. Esitage faili, mida soovite kustutada.
2. Vajutage **DELETE** (kustutamise) nuppu.
3. Vajutage ⏮ või ⏭, et valida „YES" (jah).
4. Vajutage **ENTER** nuppu kaugjuhtimispuldil või **DELETE** (kustutamise) nuppu.

   Valitud fail kustutatakse.

☛ NTFS failisüsteemi ei toetata.

10 pala vahelejätmine

Vajutage **+10** või **-10** nuppu esitusrežiimi ajal. Seade jätab vahele kuni 10 pala edasisuunas või 10 pala tagasisuunas alates hetkel valitud palast.

Lugege läbi alljärgnevad juhised, enne kui kasutate USB-seadet selle mängijaga.

- Mõned USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga korralikult töötada.
- See mängija toetab ainult neid väliseid kõvakettaid, mis on vormindatud FAT failisüsteemis.
- USB 2.0 kõvakettad tuleb ühendada eraldi vooluallikaga. Vastasel juhul USB 2.0 kõvakettad ei tööta.
- Kui väline USB-mäluseade on mitme seadmega ühendatud, esitatakse ainult MP3-faile esimeselt kõvakettalt.
- DRM-kaitsega faile ei toetata. „Digital Right Management" (digitaalne õiguste kaitse) piirab DRM-faili volitamata avamist, et kaitsta faili autoriõigusi piraatluse eest.
- Isegi kui faililaiend on .mp3, ei saa faili esitada, kui see on vormindatud MPEG kiht 1 või 2 formaadis.
- Ärge kasutage tuvastamata USB-jaoturit.
- Kuvatakse ainult MP3/WMA faili nime esimesed 15 tähemärki.
- Toetatakse ainult väliseid kõvakettaid mahuga alla 160GB. Sõltuvalt seadmest ei pruugita toetada väliseid kõvakettaid mahuga 160GB või üle selle.
- Seadmel võib kuluda mitu minutit, et tuvastada faile USB-seadmelt.
- USB-seadmetega (eriti USB-kõvaketastega) võib esineda viivitust ühelt palalt teisele liikumisel.
- Kui kasutate USB-seadet, mis toetab ainult USB VER. 1.1, võib seade faile aeglaselt avada või mitte tuvastada faili omadusi.
- Ei pruugita toetada mõnesid USB-seadmeid, digitaalseid fotoaparaate, USB-kaardilugejaid, iPode, iPhone'e ja nutitelefone.
- Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu enam kui 3 minuti jooksul, kui seade on pausirežiimis, siis valib seade stopprežiimi.
- Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu enam kui 25 minuti jooksul, kui seade on stopprežiimis või nii, et USB-seadet pole ühendatud, lülitub seade automaatselt välja.

„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt!

Mis on „Bluetooth”?

„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetooth“ ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui:
  - osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või plaadimängija vastuvõtvat/edastavat süsteemi.
  - takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid.
  - samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.
- Ühendage miniplaadimängija „Bluetooth“ seadmega siis, kui nad on lähestikku. Mida pikem on vahemaa plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem kvaliteet.
- Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust, ühendus katkeb.
- Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- Miniplaadimängija tõhus vastuvõtukaugus on kuni 33 jalga (10 meetrit) igas suunas, kui vahel ei ole takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.
- See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid.

Plaadimängija ühendamiseks „Bluetooth“ seadmega

Enne alustamist veenduge, et Teie „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth” ühilduvusega kõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage **USB/BLUETOOTH** nuppu põhiseadmel või CD/„Bluetooth“ nuppu kaugjuhtimispuldil, et kuvada teade „**BT**”.
   - Näete ekraanil teadet „**BT READY**”.
2. Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)
3. Valige „Stereo headset” (stereokõrvaklappide) menüü „Bluetooth“ seadmes.
   - Näete leitud seadmete nimekirja.
4. Valige nimekirjast „**[Samsung] MINI xxxxxx**”.
   - Kui paadimängija on ühendatud „Bluetooth“ seadmega, kuvatakse ees ekraanil „**device name**” (seadme nimi) → „**CONNECTED**” (ühendatud) → „**BT**”.
   - Kui „Bluetooth“ seadme ühendamine plaadimängijaga ei õnnestunud või kui ekraanile ilmub teade „**UNPAIRED**” (ei ole ühendatud), palun kustutage „Bluetooth” seadme eelnevalt leitud „**[Samsung] MINI XXXXXX**” ja laske sel uuesti miniplaadimängijat otsida.
5. Esitage muusikat ühendatud seadmest.
   - Saate kuulata miniplaadimängijast muusikat, mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.
   - „Bluetooth“ režiimis ei saa kasutada mõne mudeli funktsioone: esituse/pausi/korduse/stopp/järgmine/tagasi.

➢
- Seade toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ega toeta kõrge kvaliteediga SBC andmeid (328kbps@44.1kHz).
- Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
- Miniplaadimängija ei pruugi korralikult otsida või ühenduda järgmistel juhtudel:
  - Kui miniplaadimängija ümber on tugev elektriväli.
  - Kui miniplaadimängijaga on ühendatud korraga mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, eemaldatud või ei tööta.
- Pidage silmas, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedusvahemikku nagu „Bluetooth“ seadmed, ja see võib tekitada elektrilisi häireid.

„Bluetooth“ seadme eemaldamiseks plaadimängijast

Saate katkestada plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme ühenduse. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)

- Ühendus katkestatakse.
- Kui plaadimängija ühendus „Bluetooth“ seadmega on katkestatud, kuvatakse plaadimängija ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**” („Bluetooth” eemaldatud) → „**BT READY**” („Bluetooth” valmis).

Plaadimängija eemaldamiseks „Bluetooth“ seadmest

1. Vajutage mõne muu režiimi nuppu miniplaadimängija esipaneelil, et valida „Bluetooth“ režiimi asemel mõni muu, või lülitage miniplaadimängija välja. Ühendus seni ühendatud seadmega katkestatakse.

➢
- „Bluetooth“ režiimis katkeb „Bluetooth“ ühendus, kui vahekaugus plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab piiri (33 jalga/ 10 meetrit).
- Kui „Bluetooth“ seade tuleb tagasi töökaugusesse, saate plaadimängija taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
- Mõnede „Bluetooth“ seadmetega ei pruugi mõned funktsioonid korralikult töötada.
- „Bluetooth“ režiimis lülitub plaadimängija automaatselt välja, kui ühtegi „Bluetooth“ seadet ei ole plaadimängijaga ühendatud 25 minuti jooksul.

„Bluetooth“ ühenduse kaudu sisselülitamine

Kui seade on välja lülitatud, saate ühendada oma nutiseadme plaadimängijaga „Bluetooth“ ühenduse kaudu, et uuesti sisse lülitada.

1. Lülitage seade sisse, vajutage ja hoidke all CD/ „Bluetooth“ nuppu kaugjuhtimispuldil, et kasutada „Bluetooth Power On” („Bluetooth” ühenduse kaudu sisselülitamise) funktsiooni.
   - Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise režiim järgmiselt: **BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF.**
   - Valige režiimiks BLUETOOTH POWER ON („Bluetooth” ühenduse kaudu lülitamine sees), vajutades seda nuppu.
2. Ühendage oma nutiseade plaadimängijaga „Bluetooth” ühenduse kaudu. („Bluetooth“ ühenduste kohta vaadake täpsemat informatsiooni nutiseadme kasutusjuhendist.)
3. Kui seade on välja lülitatud ja Te alustate „Bluetooth“ ühenduse loomist oma nutiseadmes, lülitub plaadimängija automaatselt sisse „Bluetooth“ režiimis.

➢
- Valige soovitud muusika, mida nutiseadmes esitada.
- Seda funktsiooni saab kasutada, kui olete valinud „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise funktsiooniks BLUETOOTH POWER ON.
- Kui olete valinud CD, raadio, USB või lisaseadme funktsiooni „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise režiimis ja kui ühendate nutiseadme plaadimängijaga „Bluetooth” ühenduse kaudu, lülitub plaadimängija automaatselt „Bluetooth“ režiimi.
- „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise režiimi sätted säilitatakse, kui lülitate plaadimängija välja.

Kellaaja määramine

Iga sammu juures on Teil mõni sekund, et määrata soovitud väärtused. Kui ületate seda aega, tuleb uuesti alustada.

1. Lülitage plaadimängija sisse, vajutades **POWER (⏻/I)** (toite) nuppu.
2. Vajutage **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu ja seejärel vajutage **ENTER (⏎)** nuppu, kuvatakse „CLOCK” (kell).
3. Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu. Tunninäit vilgub.
   - Tunninäidu suurendamiseks vajutage: ∧
   - Tunninäidu vähendamiseks vajutage: ∨
4. Kui kuvatakse õige tund, vajutage **ENTER (⏎)** nuppu. Minutinäit vilgub.
   - Minutinäidu suurendamiseks vajutage: ∧
   - Minutinäidu vähendamiseks vajutage: ∨
5. Kui kuvatakse õiged minutid, vajutage **ENTER (⏎)** nuppu. Ekraanil kuvatakse „⏍ **TIME**” (aeg).
   - Kellaaeg on nüüd määratud.

➢
- Saate kuvada kellaaja mõne muu funktsiooni kasutamise ajal, vajutades **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu üks kord.
- Võite kasutada ka ⏮ või ⏭ esipaneelil **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nupu asemel sammudes 3 ja 4.

Ajasti funktsioon

Ajasti võimaldab plaadimängijat teatud ajal automaatselt sisse või välja lülitada.

- Enne ajasti seadistamist veenduge, et kellaaeg on õige.
- Iga sammu juures on Teil mõni sekund, et määrata soovitud väärtused. Kui ületate seda aega, tuleb uuesti alustada.
- Kui Te enam ei soovi, et plaadimängija automaatselt sisse või välja lülituks, tuleb ajasti katkestada, vajutades **TIMER ON/OFF** (ajasti sisse/välja) nuppu.

Näide: soovite igal hommikul ärgata muusikaga.

1. Lülitage plaadimängija sisse, vajutades **POWER (⏻/I)** nuppu.
2. Vajutage **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu, kuni kuvatakse **TIME** (kellaaeg).
3. Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu.
   Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „ON” (sisse). Saate määrata ajasti sisselülitamise aja.
4. Määrake ajasti sisselülitamise aeg.
   a Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu .
   Tulemus: Minutinäit vilgub.
   c Vajutage T**UNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu .
   Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „**OFF**” (välja). Nüüd saate määrata ajasti väljalülitamise aja.
5. Määrake ajasti väljalülitamise aeg.
   a Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu.
   Tulemus: Minutinäit vilgub.
   c Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu.
   Tulemus: kuvatakse **VOL XX**, kus **XX** tähistab määratud helitugevuse taset.
6. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et reguleerida helitugevust, ja seejärel vajutage **ENTER (⏎)** nuppu.
   Tulemus: kuvatakse allikas, mida valida.
7. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida soovitud allikas, millelt esitada, kui plaadimängija sisse lülitub.

Kui valite...	Tuleb ka...
FM (raadio)	a Vajutada **ENTER (⏎)** nuppu. b Valida eelnevalt määratud jaam, vajutades **TUNING** (häälestuse)/ **ALBUM** ∧ või ∨ nuppu.
CD/MP3 (laserplaat)	Sisestada üks laserplaat.
USB	Ühendada USB-seade .

8. Vajutage **ENTER (⏎)** nuppu.
   Tulemus: kuvatakse „**CHKREC** (Do you want to record?)” (kas soovite salvestada?).

9. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu.
Tulemus: Kuvatakse „**REC N**". Võite vajutada **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida **REC Y** või **REC N**, ja seejärel vajutage **ENTER (↵)** nuppu.

1) Kui valite **REC N**, plaadimängija ei salvesta sisselülitumisel. Kui olete juba määranud raadio ajastiga salvestamise, siis REC N valimine tühistab selle. Pidage silmas, et plaadimängija lülitub ikka sisse ja välja eelnevalt määratud aegadel.

2) Kui valite **REC Y**, saate panna plaadimängija salvestama sisselülitamisel. Salvestamise sisse- ja väljalülitumise ajad võivad olla erinevad ajasti eelnevalt määratud sisse- ja väljalülitamise aegadest.

a. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „**ON**" (sisse). Saate määrata raadio salvestamise ajasti sisselülitumise aja.

b. Vajutage **ENTER (↵)** nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „**OFF**" (välja). Saate määrata raadio salvestamise ajasti väljalülitamise aja.

➢
- Maksimaalne raadio salvestamise aeg on 5 tundi.
- Kui ajasti sisse- ja väljalülitamise aeg on samad, kuvatakse sõna „**ERROR**" (viga).
- Kui plaadimängijaga ei ole ühendatud plaati või USB-seadet ja Te valite „CD" või „USB", valib plaadimängija automaatselt „TUNER" (raadio).
- Võite kasutada ⏮, ⏭ nuppe põhiseadmel **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nupu asemel, et teha seadistusi sammudes 4 kuni 9.
- Kui sisse- või väljalülitamisaeg on sama mis ajastiga salvestamise aeg, siis kehtivad ainult sisse- ja väljalülitamisaeg ja ajastiga ei salvestata.
- Kui automaatne ajasti on sisse lülitatud, võib MP3/CD või USB funktsiooni kasutamiseks olla vaja teha veel samme sõltuvalt plaadist (või seadmest). Selle asemel on parem valida raadiofunktsioon.

Ajasti tühistamine

Kui olete ajasti seadistanud, käivitub plaadimängija automaatselt TIMER (ajasti) näiduga ekraanil näidatud ajal. Kui Te enam ei soovi ajastit kasutada, tuleb see tühistada.

Selleks, et	Vajutage TIMER ON/OFF (ajasti sisse/välja) nuppu....
Ajastit tühistada	Üks kord. Tulemus: ⏲ ei kuvata enam
Ajastit uuesti käivitada	Kaks korda. Tulemus: ⏲ kuvatakse uuesti.

- Kui valite TIMER OFF (ajasti väljas) režiimi, ei saa kasutada ajastiga salvestamise ja ajasti funktsiooni.

Raadio kuulamine

Saate salvestada kuni:
15 **FM**-jaama.

1. Valige **FM**, vajutades **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu.
2.

Jaama otsimiseks	Vajutage TUNING MODE (häälestusrežiimi) nuppu
Salvestatud	Üks või enam kordi, kuni kuvatakse **PRESET**. Selles režiimis saate otsida eelnevalt salvestatud sageduste hulgast.
Käsitsi	Üks või enam kordi, kuni kuvatakse **MANUAL**. Selles režiimis saate sagedusi ükshaaval otsida.

3. Valige jaam, mida salvestada:
   - Vajutades **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida salvestatud jaam.
   - Vajutage ja hoidke all **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu kaugjuhtimispuldil, et automaatselt otsida aktiivseid ülekandejaamu.
4. Vajutage **MO/ST** nuppu, et valida stereo või mono.
   - Kehva vastuvõtuga kohas valige MONO, et kuulda selget, häireteta ülekannet.
   - See kehtib ainult FM-jaama kuulamisel.
5. Kui Te ei soovi leitud raadiojaama salvestada, minge tagasi sammu 3 juurde ja otsige uut jaama.
   Muidu:
   a. Vajutage **ENTER** nuppu.
   b. või vajutage **TUNING/ALBUM** nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida programmi number.
   c. Vajutage **ENTER** nuppu, et salvestada.
6. Veel raadiosageduste salvestamiseks korrake samme 3 kuni 5.

➢ **Raadiorežiimis**
- Käsitsi valitud jaamade puhul saate kasutada ⏮ või ⏭ nuppu põhiseadmel, et käsitsi otsida raadiojaama.
- Salvestatud jaamade puhul saate kasutada ⏮ või ⏭ nuppu põhiseadmel, et otsida salvestatud raadiojaama.

Salvestatud jaama valimine

Saate kuulata salvestatud raadiojaama.

1. Valige **FM**, vajutades **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu.
2. Vajutage **TUNING MODE** (häälestusrežiimi) nuppu kaugjuhtimispuldil, kuni kuvatakse „**PRESET**" (eelnevalt salvestatud).
3. Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu põhiseadmel või **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud salvestatud jaama number.

Salvestusfunktsioon

Saate salvestada CD-plaadilt, raadioülekandest või välisest seadmest USB-mäluseadmele.

1. Ühendage väline USB-mäluseade USB (⇜) pessa plaadimängijal.
2. Esitage plaati, valige raadiojaam või ühendage väline seade plaadimängijaga.

   CD
   - Vajutage **MP3/CD** nuppu põhiseadmel, et valida CD funktsioon.
   - Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et avada plaadisahtel.
   - Pange plaat sisse ja vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel.
   - Kasutage CD valiku nuppe ⏮ või ⏭, et valida soovitud laul.

   Raadio
   - Valige TUNER, vajutades **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu.
   - Häälestage raadiojaamale, mida soovite salvestada.

   Väline seade
   - Ühendage väline seade/MP3-mängija plaadimängijaga.
   - Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu, et valida <AUX> sisend.
   - Esitage laulu väliselt seadmelt.
3. Vajutage **USB REC** nuppu, et alustada salvestamist.

   CD
   - Kuvatakse teade „TRACK RECORDING" (pala salvestamine) ja CD-plaadilt salvestamine algab.
   - Vajutage ja hoidke all **USB REC** nuppu, et alustada kõikide palade salvestamist plaadilt. Kuvatakse teade „FULL CD RECORDING" (kogu CD salvestamine).

   MP3-CD
   - Vajutage **USB REC** nuppu. Hetkel esitatav fail kopeeritakse USB-seadmele.
   - Vajutage ja hoidke all **USB REC** nuppu. Kõik failid hetkel valitud kaustast kopeeritakse USB-seadmele.
   - Kui ühendate mikrofoni, vajutage **USB REC** nuppu. Hetkel esitatav fail salvestatakse USB-seadmele ja salvestatakse ka heli mikrofonist.

     MP3 salvestamine: „MP3 RECORDING" (MP3 salvestamine) → „RECORD" (salvesta)

     CD kopeerimine: „CHECK" (kontroll) → „START" → „COPY XX" (kopeeri XX) → „COPY END" (kopeerimise lõpp) kuvatakse. Kui salvestamine on lõpetatud, kuvatakse „STOP".
   - Kui failinime on topelt, kuvatakse teade „FILE EXIST" (fail on olemas) ja funktsioon katkestatakse.

   Raadio/väline seade
   - Kuvatakse teade „RECORD" (salvesta).
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **STOP (■)** nuppu. Seade loob ja salvestab salvestatud failid automaatselt MP3-formaadis (SAM-XXXX.MP3).
5. Pärast salvestamist luuakse USB-seadmele kaust nimega „RECORDING(DISCxxxx)" (kogu CD salvestus), „RECORDING" (pala salvestus), „CD COPY"(MP3 CD), „MP3 RECORDING"(MP3 CD), „TUNER RECORDING" (raadiojaama salvestus) või „AUX RECORDING" (lisaseadme salvestus).

➢
- Ärge eemaldage USB-seadet ega toitejuhet salvestamise ajal, sest see võib faili kahjustada.
- WMA/MP2-faile saab kopeerida, aga mitte salvestada.
- Kui eemaldate USB-seadme salvestamise ajal, võite kahjustada lõpetamata salvestusega faili ja seda ei saa kustutada. Sellisel juhul palun ühendage USB-seade arvutiga ja tehke kõigepealt USB-seadmel olevatest andmetest varukoopiad, seejärel vormindage.
- Kui USB-mäluseadmes ei ole piisavalt ruumi, kuvab plaadimängija teate „NOT ENOUGH MEMORY" (pole piisavalt mäluruumi).
- USB-seade või kõvaketas, millele salvestate, peab olema vormindatud FAT failisüsteemis. NTFS failisüsteemi ei toetata.
- Kui kasutate kiirotsingu funktsiooni CD-plaadil, ei saa CD plaati salvestada.
- Mõnikord võib mõnede USB-seadmetega salvestusaeg olla pikem.
- Esituskava režiimis ei saa kasutada CD salvestusfunktsiooni.
- Ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF") ja seda ei saa CD salvestamise ajal kasutada.
- GIGA SOUND funktsioon on automaatselt välja lülitatud („OFF") ja seda ei saa CD salvestamise ajal kasutada.
- REPEAT (korduse) funktsioon on automaatselt välja lülitatud („OFF") ja seda ei saa CD salvestamise ajal kasutada.
- Kui kasutate MIC (mikrofoni) funktsiooni CD salvestamise ajal, salvestatakse heli mikrofonist.
- Te ei saa raadiot salvestada häälestusrežiimis otsingu ajal või kui ühtegi jaama ei saa leida.
- Pidage silmas, et kui salvestades muusikat väliselt seadmelt AUX- või USB-sisendi kaudu seate sisendi helitugevuse taseme liiga valjuks, võib salvestusele jääda müra. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevust vähemaks.
- Maksimaalne TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) salvestuse aeg on 5 tundi.

Salvestuskiirus

Enne salvestamist saate valida salvestuskiiruse.

Iga kord, kui vajutate CD REC SPEED (CD salvestuskiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub salvestuskiirus järgmiselt:

RECORD SPD X 1 → RECORD SPD X 3

- Kui salvestate raadiot või väliselt seadmelt, siis ei saa salvestuskiirust muuta.
- Kui valite RECORD SPD X 3 taseme, siis ei kosta salvestamise ajal heli.
- Kui olete ühendanud mikrofoni, siis saate kasutada üht salvestuskiirust: RECORD SPD X 1.
- Kui eemaldate mikrofoni salvestamise ajal, salvestamine katkeb. Kui ühendate mikrofoni uuesti, salvestamine ei alga uuesti.

EQ (ekvalaiseri) režiimi valimine

Teie miniplaadimängijal on määratud ekvalaiseri sätted, mis on optimeeritud teatud muusikažanrite jaoks. Saate ka käsitsi reguleerida madalate, keskmiste ja kõrgete helide tasemeid.

1. Vajutage **EQ** (ekvalaiseri) nuppu.
   Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub helirežiim järgmiselt:

   OFF (väljas) → FLAT (lame) → RANCHERA → CUMBIA → REGGAE → MERENGUE → SALSA → REGGATON → FOLKLORE (rahvamuusika) → PARTY (pidu) → POP → HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC (klassika) → ELECTRONIC (elektrooniline) → MP3 ENHANCER (MP3 võimendi) → VIRTUAL SOUND (virtuaalheli) → U B 0
2. BASS heli, MIDDLE (keskmise), TREBLE (kõrge heli) taseme käsitsi reguleerimiseks:
   Vajutage **ENTER** nuppu, kui olete valinud U B 0.
   Tulemus: BASS heli tase vilgub.
   Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida tase -6 kuni +6.
   Vajutage **ENTER** nuppu.
   Tulemus: MIDDLE (keskmise) heli tase vilgub.
   Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida tase -6 kuni +6.
   Vajutage **ENTER** nuppu.
   Tulemus: TREBLE (kõrge) heli tase vilgub.
   Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida tase -6 kuni +6.
   Vajutage **ENTER** nuppu.
   Tulemus: Seadistus on valmis.

➢ • Ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF") ja seda ei saa kasutada CD-plaadi salvestuse ajal.

LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri) režiimi valimine

Saate valida otse LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri) režiimi, vajutades LOCAL EQ nuppu.

1. Vajutage LOCAL EQ nuppu põhiseadmel, kuni soovitud valik on aktiivne. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub helirežiim järgmiselt:

   OFF (väljas) → FLAT (lame) → RANCHERA → CUMBIA → REGGAE → MERENGUE → SALSA → REGGATON → FOLKLORE (rahvamuusika)

➢ • Kohalik ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF") ja seda ei saa kasutada CD-plaadi salvestuse ajal.

FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) kasutamine

Jalgpallirežiim edastab eredamat heli ja teeb spordiülekanded elulähedasemaks.

1. Vajutage **FOOTBALL MODE** (jalgpallirežiimi) nuppu. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub helirežiim järgmiselt:

   OFF (väljas) → ANNOUNCER (kommentaator) → STADIUM (staadion)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage **FOOTBALL MODE** (jalgpallirežiimi) nuppu, kuni kuvatakse „**OFF**" (väljas)

GIGA SOUND funktsioon

GIGA SOUND funktsioon võimendab bassheli ja pakub topeltbassiga võimsat elulähedast heli.

1. Vajutage **GIGA SOUND BLAST** nuppu põhiseadmel või GIGA nuppu kaugjuhtimispuldil. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub heli järgmiselt:

   OFF (väljas) → GIGA SOUND BLAST
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage **GIGA SOUND BLAST** nuppu, kuni kuvatakse „**OFF**" (väljas).

Mikrofoni ühendamine

Saate ühendada mikrofoni, et oma lemmikplaatidele kaasa laulda.

1. Ühendage monomikrofon (3.5ø) MIC (mikrofoni) pessa seadme esiküljel.
2. Vajutage **MIC VOL-, +** nuppu, et reguleerida mikrofoni helitugevust.
3. Vajutage **MY KARAOKE** nuppu, et lülitada „My Karaoke" (minu karaoke) funktsioon sisse ja välja. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub valik järgmiselt: ON (sees) → OFF (väljas).

   - Kui kuulete kummalisi helisid (vilinat või undamist) karaokefunktsiooni kasutamise ajal, liigutage mikrofoni kõlaritest eemale. Aidata võib ka mikrofoni või kõlarite helitugevuse vähendamine.
   - Mikrofon ei tööta AUX (lisaseadme) või TUNER (raadio) režiimis.
   - Kui ühendate mikrofoni, lülitub GIGA SOUND funktsioon automaatselt välja. Kui eemaldate mikrofoni, jääb see funktsioon väljalülitatuks. See tuleb uuesti käsitsi sisse lülitada.
   - Kui kasutate „My Karaoke" funktsiooni, ei tööta EQ (ekvalaiser)/LOCAL EQ (kohalik ekvalaiser)/ FOOTBALL MODE (jalgpallirežiim)/GIGA SOUND funktsioon.
   - Plaadimängija ei säilita „My Karaoke" sätteid, kui olete „ My Karaoke" funktsiooni välja lülitanud.
   - Kasutage monomikrofoni. Kui ühendate stereomikrofoni seadmega, siis ei pruugi mikrofon korralikult töötada.
   - MY KARAOKE funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui olete seadmega ühendanud mikrofoni.

Veaotsing

Vaadake allolevat tabelit, kui seade ei tööta korralikult. Kui Teie probleemi ei ole allpool loetletud või kui toodud juhised ei aita, lülitage seade välja, tõmmake toitejuhe välja ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „Samsung Electronics" klienditeeninduskeskusega.

Sümptom	Kontollige/lahendus
Ma ei saa plaati välja.	• Kas toitejuhe on kindlalt seinakontakti ühendatud? • Lülitage toide välja ja uuesti sisse.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan esituse/pausi nuppu.	• Kas kasutate vigastatud või kriimustatud plaati? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.	• Mängijast ei kosta heli kiirendatud ja aeglustatud esituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? • Kas plaat on tõsiselt kahjustatud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate kaugjuhtimispulti sobiva nurga all ja kaugusel? • Kas patareid on tühjad?
• Mängija ei tööta. (Näide: mängija lülitub välja või esipaneeli klahvid ei tööta või kuulete kummalist heli.) • Mängija ei tööta korralikult.	• Taaskäivitage seade: Kui plaati pole sees ja seadme ekraanile on kuvatud teade „NO DISC" (plaati pole), vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all **STOP (■)** nuppu põhiseadmel. Taaskäivitamise funktsiooni kasutamine tühistab kõik salvestatud sätted. Kasutage üksnes vajadusel.
Ei võta vastu raadiosignaali.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga kohta.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal (MX-H630)	2.2 kg
	Kaal (MX-H730)	2.5 kg
	Mõõdud	203 (L) x 306 (K) x 256.5 (S) mm
	Töötemperatuur	+5°C~+35°C
	Tööniiskus	10 % kuni 75 %
FM-raadio	Signaali/müra suhe	55 dB
	Kasutatav tundlikkus	12 dB
	Summaarne harmoonmoonutustegur	0.6 %
CD-plaat	CD : 12 cm (laserplaat)	Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s.
		Maksimaalne esitusaeg : 74 min
Võimendi		MX-H630- 230 W (MAX)
	Esikõlari väljund	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-H730- 600 W (MAX)
	Esikõlari väljund	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Sagedusvahemik	20 Hz~20 KHz
	S/N suhe	80 dB
	Kanalieraldus	65 dB
	Sisendtundlikkus	(AUX) 2V

*: nominaalväärtus

- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.

CE

„Samsung Electronics“ teatab, et see juhtmevaba Miniplaadimängija vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: http://www.samsung.com, avage „Support“ > „Search Product Support“ ning sisestage mudeli nimi.
Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduse.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.